



MONTAGEANLEITUNG

Vogelabwehrgel in anwendungsfertigen Schälchen

Fertig portioniert
Schnell und einfach zu montieren

小島 Bird Free ist in Deutschland nach der Biozidverordnung mit erwiesener Wirksamkeit unter der Nr.: EU-001836-0000 zugelassen. Bei fachgerechtem Einsatz geht von 小島 Bird Free keine Gefahr für Vögel aus. Es ist das einzige zugelassene Vogelabwehrgel in Europa.



Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie 小島 Bird Free erfolgreich anwenden und welche Vorbereitungen notwendig sind.

Allgemeine Produktinformationen

小島 Bird Free ist ein patentiertes Produkt auf der Basis von aktiven Substanzen natürlichen Ursprungs, das Vögel von Gebäuden fernhält, ohne ihnen zu schaden.

Die Wirkung basiert auf Lebensmittelinhaltsstoffen in niedriger Dosierung. Die Vögel werden von dem Gel weder verletzt noch gefangen, vielmehr bewirkt es eine sofortige und dauerhafte Veränderung ihres Verhaltens: Die Vögel werden ihren Lebensraum, auch jahrelang genutzte Nistplätze, vollständig verlassen, sofern 小島 Bird Free gemäß dieser Montageanleitung angewendet wird.

小島 Bird Free ist von Wissenschaftlern in Süd-Korea so entwickelt worden, dass Vögel sich dem Produkt nicht nähern: Vögel sehen ultraviolettes Licht und nehmen den Farbstoff in dem Gel wie Feuer wahr. Diese visuelle Abschreckung wird durch den Duft der ätherischen Öle noch wesentlich verstärkt. Für den stark ausgeprägten Geruchssinn der Vögel riecht das Gel unerträglich widerlich. Die Vögel können sich nicht daran gewöhnen.

Die abschreckende Wirkung von 小島 Bird Free ist dauerhaft. Selbst unter erschwerten Umweltbedingungen wie extremen Temperaturen, Wind, Regen oder Schnee bleibt das Gel für etwa fünf bis sechs Jahre wirksam.

小島 Bird Free kann innen und außen angewendet werden, auch vertikal oder über Kopf. 小島 Bird Free wurde an Tausenden von öffentlich, gewerblich oder privat genutzten Bauten eingesetzt. Darunter befinden sich alle Arten von Gebäuden: Industrielle Anlagen, Bahnhöfe, Flughäfen, militärische Einrichtungen, Offshore-Plattformen, Brücken und viele andere Bereiche, in denen Vögel zuvor Schäden oder hygienische Beeinträchtigungen verursacht hatten. 小島 Bird Free selbst verursacht keine Schäden an Gebäuden und lässt sich bei Bedarf rückstandsfrei entfernen.

Die Installation von 小島 Bird Free ist schnell und einfach. Allerdings ist es unerlässlich, dass die zu schützenden Bereiche zunächst gründlich gereinigt werden.

Beachten Sie bitte unbedingt:

Verschiedene Vogelarten, auch deren Nester sind ganzjährig oder zumindest während der Brutsaison streng geschützt und dürfen daher nicht oder nur nach behördlicher Genehmigung vergrämt werden. Dies gilt zum Beispiel für alle Arten von Schwalben. Nichtbrütende Tauben dürfen zu jedem Zeitpunkt vergrämt werden.

Warnhinweise und Arbeitssicherheit

Von größeren Mengen an Vogelkot gehen Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Die Beseitigung von größeren Mengen an Vogelkot sollte nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.

Kleinere Mengen an Vogelkot, zum Beispiel auf Fensterbänken, können entfernt werden, sofern die notwendigen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit berücksichtigt werden: Tragen Sie zur Reinigung Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe wie haushaltsübliche Gummihandschuhe, eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille.

Gehen Sie keine gesundheitlichen Risiken im Umgang mit Taubenkot ein!

Sie können die notwendigen Reinigungen und die Entsorgung von Vogelkot jederzeit von Fachfirmen ausführen lassen.



Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren! Nicht in der Nähe von Lebens- oder Futtermitteln lagern. Nicht in Umgebungen lagern, in der die Schälchen sich zersetzen könnten.



Kann bei Kontakt mit den Augen oder den Schleimhäuten zu Reizungen führen. Ist das Gel in die Augen gelangt, die Augen sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.



Hautkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nach Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung ablegen und vor erneutem Gebrauch waschen.



Zur Reinigung der mit Vogelkot und Nistmaterial verschmutzten Flächen eine Atemschutzmaske der Kategorie FFP-3 tragen.



Laien dürfen unter keinen Umständen selbst Montagen durchführen, wenn Absturzgefahr besteht!



Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Produktreste gemäß örtlicher Vorschriften entsorgen.

Anwendung

小島 Bird Free wird in Boxen mit 15 gebrauchsfertigen Schälchen geliefert.


Reinigen – Abstände bestimmen – Kleben – Deckel abnehmen – fertig!

1. Vorbehandlung der Oberfläche


Entfernen sie unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes alle Nester und Verunreinigungen am Objekt und reinigen sie die Oberflächen sorgfältig von organischen Materialien und Vogelkot.

Die Wirksamkeit wird durch die Behandlung der gereinigten Fläche mit einem feinen Sprühnebel eines geeigneten Desinfektionsmittels noch erhöht. Die Oberfläche vor der Installation trocknen lassen, da sonst die Adhäsion des Silikonklebers verringert wird.

Der Erfolg hängt entscheidend von der sorgfältigen Reinigung des Objekts ab. Tauben orientieren sich stark an ihrem Kotgeruch. Die Wirkung von 小島 Bird Free wird erhöht, wenn dieser durch die Reinigung entfernt wurde.

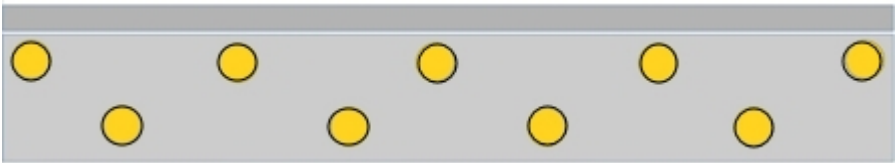

Muster für eine versetzte Anordnung z. B. auf einer Fensterbank

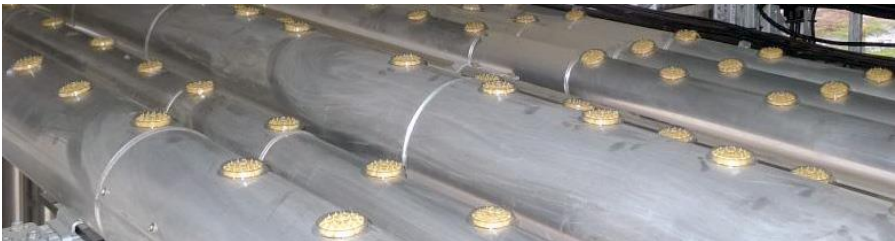

Anwendungsbeispiel: Schutz von Rohrleitungen

Die Montage von Bird Free ist auf allen trockenen, glatten Flächen möglich.

Auf Seite 7 und 8 finden Sie weitere Montagemöglichkeiten für spezielle Oberflächen und Rundmaterial.

2. Menge und Abstände der Schälchen

Der Abstand wird immer gerechnet von Schälchenmitte zu Schälchenmitte.

Tauben:

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <i>Schwerer Besiedlungsdruck:</i> | Nester oder Schlafplätze: | 14-15 cm |
| <i>Mittlerer Besiedlungsdruck:</i> | Rastplätze oder Sitzplätze: | 14-20 cm |
| <i>Niedriger Besiedlungsdruck:</i> | gelegentliche Rastplätze: | 18-25 cm |

Häufig brüten Tauben in den Ecken von Balkonen. In diesem Fall reicht es nicht aus, nur die Brüstung des Balkons mit Bird Free zu versehen. Vielmehr muss das Nest entfernt und vier Bird Free Schälchen in einem Rechteck in 15cm Abstand voneinander platziert werden.



Bei breiteren Attiken, Simsen oder Fensterbänken werden zwei Reihen empfohlen



Anwendungsbeispiel schmale Fensterbank: 5 Schälchen pro Meter gegen Tauben

Wichtige Hinweise:

Soll 小島 Bird Free gegen andere Vogelarten als Tauben eingesetzt werden, ist unter Umständen vorher eine behördliche Genehmigung einzuholen.

小島 Bird Free ist immer effektiv, wenn es im Lebensraum eines Vogels installiert wird. In der Umgebung von Nistplätzen müssen zuerst die Nester beseitigt und anschließend diese Plätze mit 小島 Bird Free blockiert werden.


Jede Installation muss entsprechend den Bedingungen vor Ort erfolgen, um die optimalen Abstände der Schälchen voneinander zu ermitteln. Als Faustregel gilt, dass der Abstand zwischen den Schälchen nicht größer sein sollte, als die Flügelspannweite der fernzuhaltenden Vögel.

Tipps:

Die Gelschälchen sind auslaufsicher und können auch Überkopf, auf Satteldächern und anderen schrägen Flächen verwendet werden. Bei Präventivmaßnahmen wählen Sie mittlere Abstände von 20 cm.

3. Installation der Schälchen

- Bestimmen sie zuerst die Anzahl und den Standort der Schälchen und beachten sie dabei die empfohlenen Abstände.
- Nach der gründlichen Reinigung und der Trocknung der Oberflächen setzen sie Silikonkleber oder einen anderen Montagekleber an die Stellen, an denen die Schälchen fixiert werden. In der Regel genügt eine daumennagelgroße Menge von zirka 2 Gramm Kleber. Bei rauen oder unebenen Oberflächen verwenden Sie eine entsprechend größere Menge Kleber.
- Setzen Sie das geschlossene Schälchen auf den Klebepunkt und drücken Sie es kurz an. Erst danach entfernen Sie den Deckel, indem Sie das Schälchen an dem unteren Rand festhalten und den Deckel abheben. Auf Simsen und Dachkanten können die Schälchen etwas zurückspringend von der Vorderkante montiert werden, dadurch sind sie von unten nicht sichtbar!

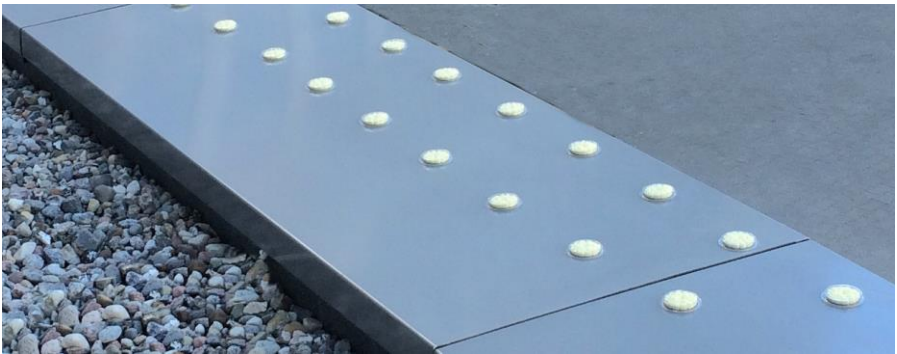

Vorher



Nachher

Flexible Montage:

Zum Beispiel auf Balkonen mit Nist- oder Schlafplätzen von Tauben

Montage auf Blechen, PVC-Streifen, Kunstrasen, Granit- oder Betonplatten, Dachziegeln, o. ä.



Typische Anwendungen:



Schutz von Firmenschildern oder Leuchtreklamen



Geländerschutz: Schälchen mit Sockel und Kabelbinder



Denkmalgeschützte Fassade: Bird Free ist von unten nicht sichtbar

Für spezielle Anwendungen bieten wir:

小島 Bird Free mit integriertem Magnet

Schnelle und variable Montage auf allen magnetischen Untergründen wie Trägern, Blechen u. ä.


Bitte die magnetische Eigenschaften der zu schützenden Oberflächen unbedingt vor der Bestellung überprüfen!



小島 Bird Free mit Montagesockel

Schnelle, klebefreie Montage an Handläufen, Balkongeländern und Rundrohren aller Art.

Idealer Schutz für Kabelbrücken und Kabelkanäle.

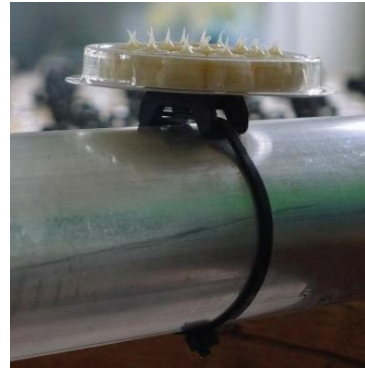

小島 Bird Free mit Dachrinnenclip

Schnelle und variable Montage ohne zu kleben an Dachrinnen, Schneefanggittern, Kabelschutzrohren und Sprinklerrohren.

